

DAURERX

DR-23

Инструкция

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАЛЬНИКА

- 1) После заполнения газом паяльника, перед применением, необходимо подождать две минуты, для того, чтобы БУТАН равномерно распределился в газовом контейнере паяльника.
- 2) Металлические части сплавляемых предметов и наконечник паяльника должны быть покрыты тонким слоем олова.
- 3) Не рекомендуется дотрагиваться до сплавляемых металлических предметов руками.
- 4) Во время работы необходимо иметь под рукой влажную губку.





ВНИМАНИЕ:

- 1) Не хранить паяльник и не заполнять его газом возле открытого огня или горячих материалов.
- 2) Использовать только высококачественный очищенный газ – БУТАН.
- 3) Газ бутан очень огнеопасен, при обращении с ним будьте осторожны.
- 4) Не бросайте паяльник, не пытайтесь проколоть или пробить газовый контейнер.
- 5) Не используйте паяльник при температуре ре окружающей среды выше 50 °С.
- 6) Храните в недоступном для детей месте.
- 7) Перед хранением и надеванием защитного пластикового кожуха дайте паяльнику остыть.

СМЕНА НАСАДОК

Внимание: Перед сменой насадки необходимо дождаться ее охлаждения.


- 1) Для замены наконечника необходимо использовать прилагающийся 7 мм ключ, также возможно использование 8 мм ключа для предотвращения проскальзывания наконечника вместе со сплавляющей головкой.

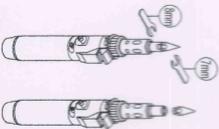

ЗАПРАВКА ПАЛЬНИКА ГАЗОМ


- 1) Перед заполнением паяльника газом переведите выключатель паяльника в положение «off».
- 2) Вставьте носик газового баллона вертикально сверху вниз в заправочный клапан паяльника и надавите.
- 3) Необходимо прекратить заполнение газом паяльника в момент, когда струйки газа вырываются из носика газового баллона наружу.

- 2) Когда вы открутите наконечник, вы можете добиться работы паяльника в режиме «открытого огня» проворачивая 8 мм ключом сплавляющую головку вокруг своей оси.

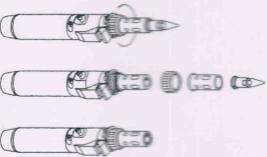

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ

- 1) Поместите рычаг подачи газа в среднее положение.
- 2) Перевести выключатель в верх и направо в положение «on».
- 3) Нажать на кнопку воспламенения и паяльник будет работать в режиме «открытого огня».
- 4) Сразу 3 секунды после воспламенения, переведите закрывающий рычаг в крайнее левое положение и отпустите его, и тогда режим «открытого огня» будет отключен и наконечник паяльника начнет нагреваться.

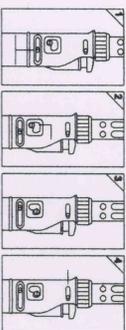


ОТКЛЮЧЕНИЕ ПАЛЬНИКА

Для выключения паяльника переведите выключатель в верх и налево – выключатель перейдет в положение «off».

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАМЕНИ

Для уменьшения или увеличения силы пламени, температуры наконечника, температуры горячего воздуха поверните рычаг подачи газа соответственно влево или вправо.

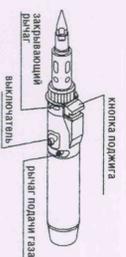

НЕИСПРАВНОСТЬ

Не загорается

Планим факела не поджигается или слабо поджигается

Наконечник не нагревается

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

1) отсутствует газ
2) давление газа или слишком высокое или низкое
Недостаток газа

1) Недостаток газа
2) Перекрыт клапан газ

ПУТИ ИСПРАВЛЕНИЯ

1) Заполнить бутаном паяльник
2) Отрегулируйте рычаг подачи газа, чтобы повысить или понизить давление газа.

1) Заполнить бутаном паяльник
2) Заменить клапан газ на новый

